

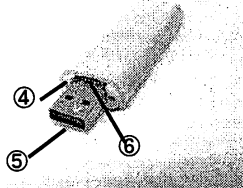


高画質VGA1280×960 100円ライター型ビデオカメラ 簡易取扱説明書

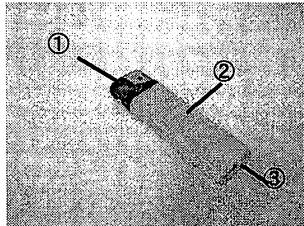

- ①電源/撮影ボタン
- ②インジゲーターランプ
- ③カメラ
- ④リセットボタン
- ⑤USBポート
- ⑥microSDカードスロット

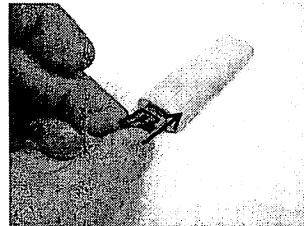

※microSDカードの接地部をUSBポートに向けて差し込みます(向きに注意)。

【商品仕様】

商品サイズ: 約23x10×80mm

重量: 約17g

内蔵カメラ: CMOSカラーカメラ

動画保存形式: AVI 動画解像度: VGA1280×960ピクセル(最大30フレーム/秒)

静止画保存形式: JPG 静止画解像度: 1280×960ピクセル

microSD: 1GB～8GB対応 (microSDカードは付属していません)

充電時間: 約3時間

録画連続使用時間: 約1時間20分

ストレージ消費: 1G/40分

バッテリー: リチウムイオンバッテリー

推奨OS: Windows2000/XP/Vista

インターフェース: USB2.0

【セット内容】

本体×1、USBケーブル×1、日本語簡易取扱説明書×1

■操作説明

1. microSDカードをセットします。
2. 電源ボタンを長押しします (microSDカードが挿入されていないと、本体側面内部の光が点滅します)。
3. ライトが2秒間点灯の後、消灯し、そのまま本体が音声感知録画モード状態になります。

<音声感知録画>

音声感知録画モード状態で、外部の音が65デシベルに達すると、自動的に録画を開始します。

3分間録画した後データを保存し、スタンバイ状態になります。

外部の音が再度65デシベルに達すると、再度録画モードになり、3分間録画した後、録画を停止すると同時にデータを保存します。

これを繰り返します。

<スタンバイ>

音声感知録画モード状態で、電源ボタンを短く押すと、スタンバイ状態に移り、同時にデータが保存され、ライトが点灯します。

スタンバイ状態時はライトが常時点灯します。

(スタンバイ状態で2分回何も操作しないと自動的に電源がオフになります。)

<静止画の撮影>

スタンバイ状態で、電源ボタンを押すと静止画を撮影できます。

この時、ライトが消灯した後、再点灯します。再点灯と同時にデータがJPEGファイルとして保存されます。

<動画の撮影>

スタンバイ状態で、2秒間ほど電源ボタンを長押しすると録画が始まります。

録画中はライトが点滅します。電源ボタンをもう一度押すと録画が停止し、同時にデータがAVIファイルとして保存されます。

<電源OFF>

スタンバイ状態で電源ボタンを約4秒間長押しすると、ライトが2回点滅後電源がオフになります。

<ローバッテリー>

使用中にローバッテリーになると、ライトが2回点滅後、電源がオフになります。直前のファイルは電源オフ前に保存されます。

<パソコンとの接続・充電>

1. 付属のUSBケーブルをパソコンに接続し、次いで電源オフの状態でも本製品にもUSBケーブルを接続してください。

※本体を直接パソコンのUSBポートに接続することもできます。

2. 充電中はライトが点灯します。フル充電になるとライトが消灯します。

※パソコン接続中に本製品の操作はおこなわないでください。故障の原因となる場合がございます。

<microSDカード容量オーバー>

ライトが長く点灯した後スタンバイになります。録画や静止画撮影しようとしても何の反応もないと、自動的に電源がオフになります。

<ファイルの再生>

録画や静止画撮影が終了したら、パソコンと接続し再生してください。

<表示撮影日時を設定する>

撮影した動画の映像の右下には撮影日時が表示されます。

初期設定で日時がずれている場合やりセットをした後には、次の手順で日時を設定して下さい。

1. PCのテキスト編集ソフト(メモ帳・ワードパッド等)を使用し、現在の日時を半角で入力して下さい。

例) 現在「2010年2月24日12時24分30秒」の場合

→「2010.02.24|12:24:30」(|は半角スペース)

2. 名前を付けて保存します。ファイル名を「time.txt」とし、文字コードを「ANSI」として保存して下さい。

保存したファイルをリムーバブルディスク内にコピーします。

次回撮影時から設定した日時が適用されます。

※日付、日時を設定しなくても動画の撮影は通常通りご利用頂けます。

※録画中にリセットボタンを押さないでください。録画中にリセットボタンを押すと、録画中のビデオファイルは保存されません。

※本製品に記録されたデータは、故障や障害の内容・原因にかかわらず、補償していません。

※商品の故障、誤動作などの要因により、記録データの消失その他において発生した損害などの付随的保証については、

当社は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。また、記録されたデータの復旧・回復作業はおこなってありません。

※録画したビデオファイルの映像中に数字がカウントされますが、その数字を変更することはできません。ファイル名の変更は可能です。

※商品の初期不良など生じた場合は、ご購入頂きました販売店へご連絡ください。